TAKARA TOMY

すみっコぐらし

すみっコみっけ

SumikkoMikke

対象年齢 6才以上

©TOMY

取り扱い説明書

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は、タカラトミー「すみっコぐらし すみっコみっけ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの危険があります。下記に注意してください。≫・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

液晶ディスプレー	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128　　カメラ 320x240
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。
保存可能枚数	本体内蔵メモリー：最大50枚（外部メモリーは使用できません）

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

- すみっコみっけ…1個
- 取り扱い説明書（本書）…1枚
- リバーシブルきせかえシート…1枚

⚠ セット内容以外は入っていません。

1 各部の名称

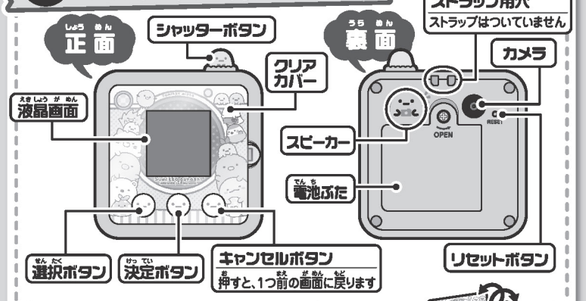

リバーシブルきせかえシート

クリアカバーを外すと、きせかえシートを変えることができるよ。
閉めるときは、クリアカバーの左の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。



クリアカバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。予めご了承ください。

パワーオン・パワーオフ
●決定ボタンを約2秒間長押しする…パワーオン
●決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオフ
※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて
電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2 遊ぶ前に…

電池の入れ方

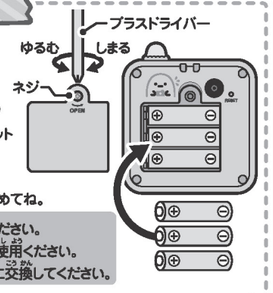

1 本体裏面の電池ぶたを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね。）
2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットする。「プラス（＋）」「マイナス（ー）」をよく確認して正しくセットしてね。
3 電池ぶたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

⚠
・電池交換は保護者の方が行ってください。
・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング

●右の画像が表示されたら、電池交換してね。
●音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3 初期設定

日にち設定

❶まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
❷「月」の設定、「日」の設定も❶と同じように設定してね。

時間設定

❶まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
❷「分」の設定も❶と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4 遊んでみよう！

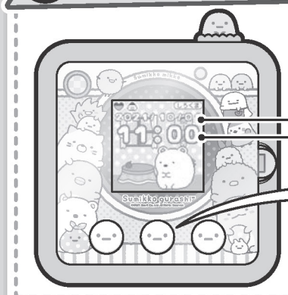

待ち受け画面
設定した「ひにち」「じかん」が画面に表示されるよ。
年月日が表示されるよ。
時間が表示されるよ。
決定ボタンで ❺メインメニュー へ行くよ!
※待ち受け画面で選択ボタンとキャンセルボタンは使えないよ。

5 メインメニュー

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。
遊びたいモードを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

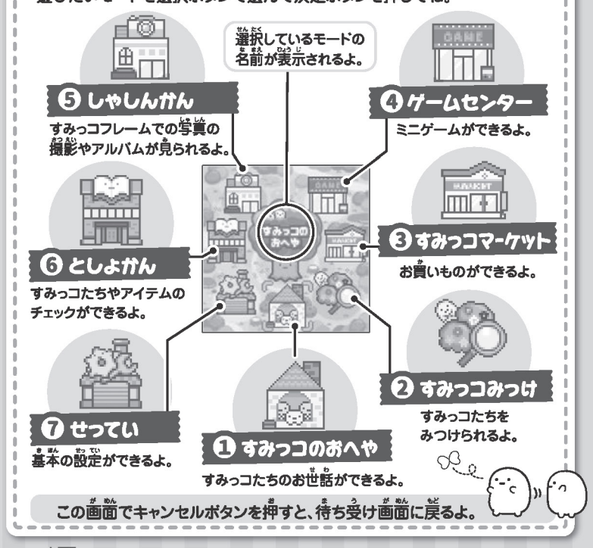

❶ すみっコのおへや

メインメニューで「すみっコのおへや」を選んだあとに選択ボタンを押すと、それぞれのお部屋を順番に選択できるよ。1周すると最初のお部屋に戻るよ。

なかよしアイコンとまんぷくアイコン

今のすみっコの状態がわかるアイコンだよ。
なかよし度がわかるよ。お世話すると上がるよ。
まんぷく度がわかるよ。ごはんをあげると上がるよ。

1つのお部屋にみんなが集まっていることも!

たくさんお世話すると「かぐ」や「すきがえ」などいろんなものがゲットできるかも…!!

すみっコをお世話しよう!

お世話したい「すみっコのおへや」で決定ボタンを押すと、おせわメニュー が表示されるよ。
選択ボタンでお世話の種類を選んで、決定ボタンを押そう。

キャンセルボタンで「すみっコのおへや」に戻るよ。

ごはん

ゲットしたごはんや買ったごはんをすみっコにあげられるよ。

選択ボタンであげたいごはんを選んで決定ボタンを押してね。
「あげる」を選んで決定ボタンを押すと、すみっコたちがごはんを食べるよ!

しちへんげごはん

カメラで撮った色で、ごはんがゲットできるよ! 左上のバスケットアイコンを選んで、決定ボタンを押すと撮影スタート!

色を探して、むしメガネの真ん中に合わせよう。色を認識するとバスケット がその色になるよ。

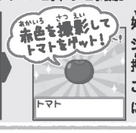

好きな色を見つけたら、シャッターボタンを押そう。成功すると、ごはんをゲット!すみっコにあげられるよ!

色認識について＋

全部で6色認識することができるよ!　あか　あお　みどり　きいろ　しろ　くろ

＋撮影のポイント!
・撮りたい色がある場合、むしメガネの中がその色になるようにしよう。
・明るさによっては色が変わる場合があり、特に屋外の撮影では、日光・反射によって撮りたい色を認識できないことがあるよ。暗すぎるところ、明るすぎるところは避けて撮影しよう。

⚠ 光の反射や周囲環境の明るさで色を正しく認識できない場合があります。

チェック! ごはんによって「好き」「普通」「苦手」のリアクションがあるよ!

すみっコたちのそれぞれが好きなごはんを探してみよう。まんぷく度がいっぱいになると食べなくなるよ。

●？のごはんは ❸すみっコマーケット で入手するまで選べないよ。
●「ホットケーキ」は買わなくても無限にあげることができるよ。「ホットケーキ」以外のごはんは、1回あげるごとに1個減っていくよ。

そうじ

ほこりがお部屋に来たら、そうじでキレイにしよう。

本体を振ってお部屋を掃除しよう!
掃除をしないで放っておくと巨大なほこりが出現しちゃうかも!?

おふろ

すみっコの体が汚れてきたら、お風呂に入れてあげよう。

本体を上下に振ってゴシゴシ洗ってあげよう!

シャッターボタンを押して、シャワーで泡を流してあげてね。

とんかつは、シャッターボタンを押して温めてあげよう!
もう一度シャッターボタンを押すと、完了だよ。

もようがえ

すみっコたちのお部屋の「かぐ」や「へやのデザイン」を変更することができるよ。

選択ボタンで「かぐ」「へやのデザイン」の変えたいほうを選んで、決定ボタンを押してね。

●？のかぐや、へやのデザインは入手するまで選べないよ。
●一部のかぐは ❸すみっコマーケット で買えるよ。

「かぐ」を変える場合

左側に1個だけ置くことができるよ。選択ボタンで置きたいかぐを選んで、決定ボタンを押そう。

「へやのデザイン」を変える場合

お部屋の内装が変えられるよ。選択ボタンで好きなお部屋のデザインを選んで、決定ボタンを押そう。

撮影した写真をお部屋にできるよ!
「へやのデザイン」で本体マークを選ぶと撮影できるようになるので、お部屋のデザインにしたい場所を撮ってね。

※2回目からは、本体マークではなく、前に撮った写真が表示されるよ。
※外したいときは、「なし」を選んでね。

おきがえ

すみっコをお着がえさせよう。
待ち受け画面のすみっコにも、反映されるよ!

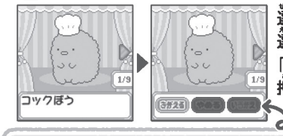

選択ボタンで着せたいアイテムを選んで、決定ボタンを押してね。
「きがえる」を選んで決定ボタンを押すと、お着がえ完了だよ。
※外したいときは、「なし」を選んでね。

いろがえ カメレオンおきがえ

アイテムをカメラで撮った色に変えられるよ!
「いろがえ」を選んで、決定ボタンを押すと撮影スタート!

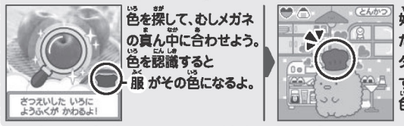

色を探して、むしメガネの真ん中に合わせよう。色を認識すると服がその色になるよ。

好きな色を見つけたら、シャッターボタンを押そう。成功すると、アイテムの色が変わるよ!

●?のアイテムは入手するまで選べないよ。

おもちゃ

すみっコがおもちゃで遊んでくれるよ。

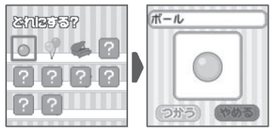

選択ボタンで遊ばせたいおもちゃを選んで、決定ボタンを押してね。
「つかう」を選んで決定ボタンを押すと、待ち受け画面のすみっコがおもちゃで遊ぶよ。

●?のおもちゃは③すみっコマーケットで入手するまで選べないよ。

なでなで

すみっコをなでなでできるよ。

決定ボタンをいっぱい押してすみっコをなでなでしてあげよう♪



おでかけ

カメラで撮影した色によって、すみっコたちがいろいろな場所におでかけするよ。

色を探して、むしメガネの真ん中に合わせよう。
色を認識すると、ドアがその色になるよ。

ドア



好きな色を見つけたら、
シャッターボタンを押そう。
成功すると、すみっコたちが
おでかけするよ。

すみっコメール

すみっコにメッセージが送れるよ。なんて返ってくるかな?

8種類のメッセージが送れるよ。選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

おはよう	おやすみ	だいすき!	いってきます	
ただいま!	つかれた~!	うれしい!	かなしい	

メッセージを送ると、すみっコからスタンプが返ってくるよ!
※キャンセルボタンで「すみっコのおへや」に戻るよ。

ちゃんとお世話しないと…

あまりお世話しないで放っておくとすみっコがお部屋からいなくなっちゃうよ。
待ち受け画面にすみっコからの「かきおき」があったら、「さがしにいく」を選んで、すみっコをさがしに行こう!

② すみっコみっけ

色を探してわなをつくって、すみっコたちをつかまえよう!
●カメラ機能を使ってあそぶ際は、周りの人や危険なものが無いところで行ってください。

1 選択ボタンで使いたいわなを選んで決定ボタンを押そう。「つかう」を選ぶとカメラがスタート!
(本体を垂直に持つとカメラが使えるようになります)

●?のわなは③すみっコマーケットで入手するまで選べないよ。
●「たきび」、「おにぎり」は買わなくても無限に使うことができるよ。
「たきび」、「おにぎり」以外のわなは、1回使うごとに1個減っていくよ。

2 わなに必要な色が表示されるので、探してその色を見つけよう!

見つけたら、むしメガネの真ん中に合わせてね。

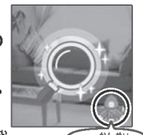

色を認識できると、むしメガネが大きくなってわなが完成するよ! (わな完成!!)

3 すみっコが、わなに近づいてくるよ。

わなをよけて逃げちゃうことがあるよ。
矢印の方向に本体を動かして追いかけよう!



わなに夢中になったら、「シャッターチャンス!」マークが出るので、シャッターボタンを押そう! ※ここで撮影した写真は保存されないよ。

チェック! **特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみっコも!?**

特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみっコもいるかも…?

せいこう!

成功するとすみっコがゲットできるよ!
つかまえたすみっコは⑥としょかんに登録されるよ。

しっぱい…

タイミングが合わないと、すみっコが逃げちゃうことも…。
またチャレンジしよう!

こんなことがおこるかも…!

すみっコをつかまえたあとに、ガチャを回せるお得チャンスが!?どんなアイテムが出るかは、お楽しみ♪

③ すみっコマーケット

①すみっコのおへやで使える「ごはん」「かく」「おもちゃ」や②すみっコみつけで使える「わな」を買うことができるよ。

●すみっコインが足りない場合は④ゲームセンターですみっコインをゲットしてね。

お買いもののしかた

1 買いたいカテゴリーを選んで、決定ボタンを押してね。

2 買いたいアイテムを選んで、決定ボタンを押してね。

3 「かう」を選んで決定ボタンを押すとお買い物完了だよ。

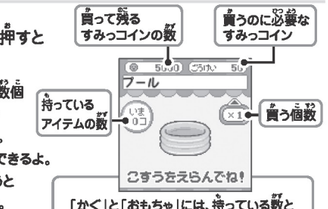

※「ごはん」と「わな」は、1度に複数個買うことができるよ。アイテムを選んだ後、何個買うか選んでね。
1アイテム99個まで持つことができるよ。
※「かく」と「おもちゃ」は、1度買うと SOLD OUT の表示がでるよ。

「かく」と「おもちゃ」には、持っている数と買う個数は表示されないよ。

④ ゲームセンター

6種類のミニゲームで遊べるよ!
選択ボタンで遊びたいミニゲームを選んで決定ボタンを押してね。タイトルが表示されるよ。「スタート」を選ぶとゲーム、「せつめい」を選ぶとゲームの簡単な説明が表示されるよ。

●本体を垂直にもたないとはじまらないゲームがあるよ。

※「ぺんぎん?のトランポリン」「しろくまのドライブ」「とかげのいろおに」は難易度が選べるよ。「ふつう」「むずかしい」のどちらかを選ぶとゲームがスタートするよ。

ぺんぎん?のトランポリン

ジャンプするぺんぎん?に合わせて本体を傾けて、きゅうりを取ろう!とうがらしは取らないように注意してね。

しろくまのドライブ

本体を傾けて「ほし」をゲットしよう!ドライブをじゃまする障害物には注意してね。

とかげのいろおに

とかげが「?」にいく前に、「手」の線と同じ色を探してカメラで撮影しよう!

ねこのホイップクリーム

本体をたくさん振ってホイップを泡立てよう!自指せ、しんきろく!

たびおかさがし

本体を上下左右に動かして、たびおかを探そう!たびおかが画面の真ん中にきてスプーンに乗ったら、シャッターボタンを押してつかまえよう!

とんかつのうらない

とんかつとえびふらいのしっぽが、鍋から出てきて占ってくれるよ。

※占い結果は未来を保証するものではありません。

ミニゲームをクリアすると、すみっコインをゲットできるよ!
枚数は結果によって変わるよ。
いっぱい遊んでたくさんゲットしよう!

⑤ しゃしんかん

写真を撮ったり、撮った写真を見ることができるよ。

とる…写真を撮りたいとき
みる…撮った写真を見たいとき
※最大50枚まで撮影した写真を保存することができるよ。

とる

すみっコたちのかわいいフレームで写真が撮れるよ。



選択ボタンでフレームを選んで、決定ボタンを押そう。シャッターボタンで撮影ができるよ。
撮影した写真は保存できるよ。

みる・けす

「アルバム」で撮影した写真を見ることができるよ。

選択ボタンで次の写真に移るよ。
決定ボタンを押すと上の画面が出てくるので「はい」を選ぶと写真が削除されるよ。

⑥ としょかん

としょかんでは以下の図鑑のチェックができるよ。

すみっココレクション…
つかまえたすみっコ・みにっコを見ることができるよ。

わなアイテムずかん…
今までに購入・ゲットしたわなアイテムを見ることができるよ。

ごはんアイテムずかん…
今までに購入・ゲットしたごはんアイテムを見ることができるよ。

すみっココレクション

選択ボタンで見たいすみっコを選んで、決定ボタンを押してね。
ゲットしたすみっコがチェックできるよ。

ゲットしたすみっコの画面で…

決定ボタン…イラストが全画面表示になるよ。もう一度押すと元に戻るよ。
選択ボタン…次のイラストを見ることができるよ。

わなアイテムずかん・ごはんアイテムずかん

選択ボタンで見たいアイテムを選んで、決定ボタンを押してね。
各アイテムの説明を見ることができるよ。

★マークは新しく入手したアイテムだよ。

⑦ せってい

すみっコみっけで遊ぶための日時、音量、画面の明るさ、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

日にち設定

③初期設定と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

時間設定

③初期設定と同じように、今の時間を変更できるよ。

明るさ設定

画面の明るさを5段階で設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。

音量設定

音量を6段階で設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。

「あかるさ」「おんりょう」は、初め「3」で設定されているよ。

パスワード

パスワードを入れることで、特別なすみっコがゲットできるよ!パスワードは雑誌やHPなどで公開するよ。詳しくはタカラトミーのHPをチェックしてね。

商品情報は タカラトミー すみっコみつけ 検索

特別なすみっコは⑥としょかんに追加されるよ!

オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去できるよ。2回確認されるので、2回「はい」を選ぶと全てのデータが消えるよ。(アルバムの写真も全て消去されます。)

⚠注意 一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

こんなときは…

●電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。
②遊ぶ前に…「電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。
それでも直らない場合は、❶各部の名称の「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。
製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、お知らせください。

発売元:株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp